はじめにお読みください

ARROWS Z FJL22 設定ガイド

このたびはARROWS Z FJL22（以下、「FJL22」とします）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書は本製品を初めにお使いになるときの設定と、基本的なご使用方法について記載しています。
その他の設定や操作方法については、同梱の『取扱説明書』、FJL22で利用できる『取扱説明書』アプリケーションをご参照ください。

CA92002-8797

- **基本操作**
  基本的な操作について説明します。
- **STEP1　auかんたん設定**
  au IDの設定などを説明します。
- **STEP2　ARROWS はじめに設定**
  Googleアカウントの設定などを説明します。
- **Eメールの初期設定**
  Eメール（@ezweb.ne.jp）の設定を行います。
- **かんたんお引越し**
  スマートフォン以外のau電話からのデータの移行です。
- **無線LAN(Wi-Fi®)の設定**
  Wi-Fi®ネットワークへの接続方法を説明します。
- **電話**
  電話のかけかた、受けかたを説明します。
- **連絡先のインポート／エクスポート**
  連絡先データを復元／バックアップします。
- **Eメールのバックアップ**
  microSDカードにEメールをバックアップします。
- **microSDカードへのデータ移行**
  microSDカードにデータをバックアップします。
- **赤外線通信**
  赤外線機能でほかの機器などとデータを送受信します。

※本紙では、本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示（壁紙、アイコンなどのホームテーマ）を例に説明しています。
※本紙では、「NX!input」で文字を入力する場合の操作を例に説明しています。
※本紙に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
※本紙では、®マークや™マークを省略して記載している場合があります。
※本紙では「microSD™メモリカード（市販品）」「microSDHC™メモリカード（市販品）」「microSDXC™メモリカード（市販品）」の名称を、「microSDカード」と省略しています。

基本操作

◘操作ボタンについて

◘ロック画面の操作について

ロック画面は、誤操作を防止するための画面です。電源を入れたときなどに表示されます。また、操作中に⏻を押すとスリープモードになり、画面ロックが設定されます。
任意の方向に🔒をスライド／指紋センサーに指をスライドすると、画面ロックを解除できます。

● 初めて⊞をタップしたときは、操作方法に関するガイドが表示されます。また、ホーム画面で☰をタップしたときも、操作方法に関するガイドが表示されます。「以後表示しない」にチェックを付けると、次回から表示されなくなります。

◘ディスプレイ（タッチパネル）を使用する

タップ
画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。

ロングタッチ
画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。 ポップアップメニューなどを表示する場合に使います。

ドラッグ
画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動します。

スライド
設定メニューなど1画面で表示されないときに、画面に触れながら移動して表示させます。

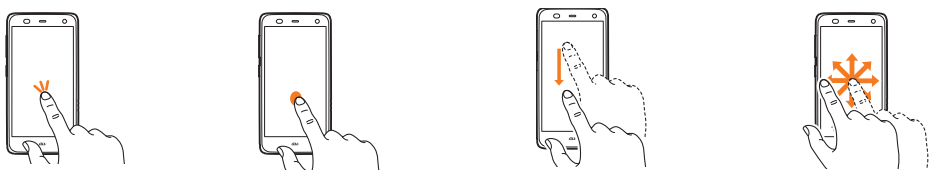

◘使用するキーボードを切り替える

「NX!input」で文字を入力中に、次のように操作すると使用するキーボードを切り替えることができます。
（例：テンキーキーボードからQWERTYキーボードに切り替える）

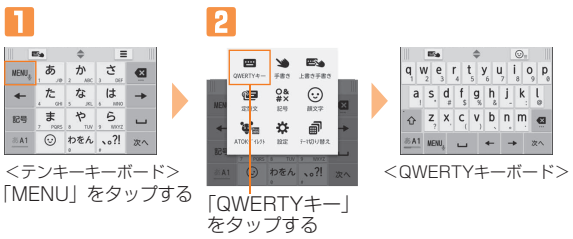

<テンキーキーボード>
「MENU」をタップする

「QWERTYキー」をタップする

<QWERTYキーボード>

◘手書きキーボードでの入力

手書きエリア内に指で文字を書いて文字を入力します。また、「上書き手書き入力」がオンに設定されている場合は、テンキーキーボード（ケータイ入力固定）やQWERTYキーボードが表示されている状態で、手書きエリアを示す青色の枠が表示され、手書き入力ができます。

<手書き>

<上書き手書き>

STEP1 auかんたん設定

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、「auへようこそ」の画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行ってください。

1-1　au IDの設定

au IDを設定すると、au MarketやGoogle Playに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

● 他のユーザーと重複するau IDは登録できません。
● au IDを新しく作成すると、ご自分の電話番号がau IDとして登録されます。パスワードを登録してください。お好きなau IDに変更することもできます。
● FJL22以外でau IDを登録した場合でも、そのau IDをFJL22で利用できます。

「auへようこそ」の画面で「次へ」→au IDの説明画面で「au IDを設定する」をタップする

内容を確認→「OK」をタップする

「au IDの設定・保存」をタップする

1-2　データの引継ぎ設定

データの引継ぎを行います。

1 「データの引継ぎ設定」を設定→「次へ」をタップする

※ 引継ぎデータがある場合は設定後「同意して次へ」をタップします。

1-3　バックアップ設定

連絡先をバックアップします。

1 利用規約とサービス概要を確認→設定する項目にチェックを付ける→「同意して次へ」をタップする

1-4　auウィジェット／LISMO設定

auウィジェットは最新の情報を最適なタイミングでお届けする便利で役立つウィジェットです。

1 利用規約とサービス概要を確認→利用するサービスにチェックを付ける→「同意して次へ」をタップする

1-5　あんしんサービス設定

FJL22の盗難、紛失、また故障などに備え、必要な設定を行います。

1 利用規約とサービス概要を確認→利用するサービスにチェックを付ける→「同意して次へ」をタップする
2 「終了する」をタップする

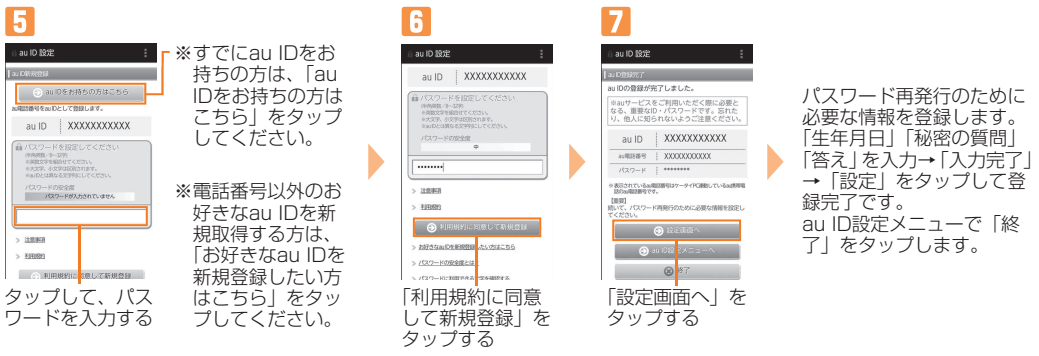

タップして、パスワードを入力する

「利用規約に同意して新規登録」をタップする

「設定画面へ」をタップする

STEP2 ARROWS はじめに設定

auかんたん設定を終了すると、続けてARROWS はじめに設定画面が表示されます。

2-1　Googleアカウントの設定

● FJL22以外でGoogleアカウントを作成した場合でも、そのアカウントをFJL22で利用できます。
● FJL22でGoogleアカウントを作成すると、自動的にGmailのメールアドレス「（ユーザー名）@gmail.com」が作成され、Googleアカウントのメインのメールアドレスに「（ユーザー名）@gmail.com」が設定されます。
● 「予備のメールアドレス」は、お客様がパスワードを忘れてしまった場合など、Googleからお客様に連絡するときに使用する別のEメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。

「ARROWS はじめに設定」の画面でGoogleアカウントの「サインイン」をタップする

「新しいアカウント」をタップする

▶をタップする

▶をタップする

▶をタップする

▶をタップする

利用規約などを確認→▶をタップする

● FJL22は、Googleアカウントによるバックアップには対応していません。最初のGoogleアカウントの設定時にバックアップに関する画面が表示されたときは、▶をタップして設定を終了してください。

2-2　からだ設定

からだ設定を設定すると、ご自分に合った歩数計や通話時の音声サポートなどを利用することができます。

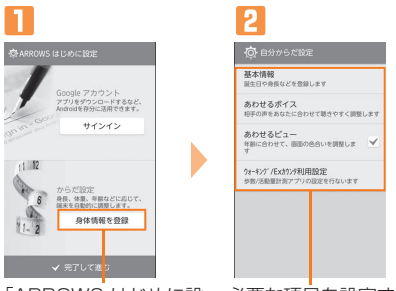

「ARROWS はじめに設定」の画面でからだ設定の「身体情報を登録」をタップする

必要な項目を設定する→⮌で戻る

Eメールの初期設定

- Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のままお待ちください。

1
ホーム画面で✉(Eメール)をタップする

2 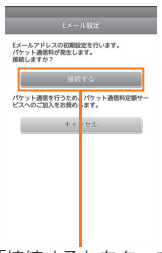
「接続する」をタップする

3 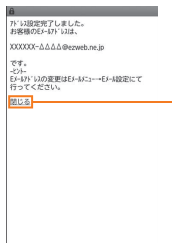
初期設定が完了し、Eメールアドレスが表示されます。

※「閉じる」をタップすると、Eメールトップ画面が表示されます。

Eメールアドレスの変更について

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

1. ホーム画面で✉(Eメール)→☰→「Eメール設定」をタップする
2. 「アドレス変更・その他の設定」→「接続する」→「Eメールアドレスの変更」をタップする
3. 暗証番号を入力し、「送信」→「承諾する」をタップする
   ※暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
4. Eメールアドレスの“@”の左側の部分（変更可能部分）を入力し、「送信」→「OK」をタップする

PCメールについて

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをFJL22に設定し、パソコンと同じようにFJL22からメールを送受信できます。あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手し、メールアカウントの設定を行ってください。
PCメールを起動するには、ホーム画面で⊞→「メール」をタップします。

かんたんお引越し

スマートフォン以外のau電話からFJL22に機種変更をする場合、電話帳などのデータを簡単な操作でまとめて移行できます。あらかじめ、移行するデータをmicroSDカードに保存しておいてください。

- au電話によっては、対応していない機種もあります。

1
ホーム画面で☰→「本体設定」をタップする

2
「データ移行と初期化」をタップする

3 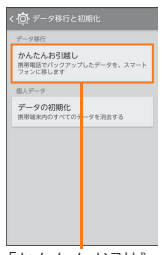
「かんたんお引越し」→「OK」をタップする

復元するデータを選択して「復元開始」をタップすると、データの移行を開始します。

無線LAN（Wi-Fi®）の設定

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

- 無線LAN（Wi-Fi®）の設定を行う前に、利用するネットワークのネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（パスワード）を確認してください。
- 接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で操作してください。

1
ホーム画面で☰→「本体設定」をタップする

2
「Wi-Fi」をタップする

3
「OFF」の場合はタップして「ON」にする
接続するアクセスポイントをタップする

接続するアクセスポイントが検出されないときは、アクセスポイントを手動で登録してください。手動で登録する場合は、「ネットワークを追加」をタップしてネットワークSSIDとセキュリティ情報を入力します。

4 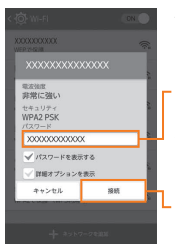
例：セキュリティが「WPA2 PSK」の場合
タップして、アクセスポイントに設定されているパスワード（セキュリティキー）を入力する
「接続」をタップする

アクセスポイントに接続すると、選択したネットワークに「接続済み」と表示され、ステータスバーにアイコン（📶）が表示されます。

※セキュリティの設定がされていないネットワークを選択した場合は、この画面は表示されません。

Wi-Fi®ネットワークのかんたん接続について

AOSS™またはWPSに対応した無線LAN（Wi-Fi®）のアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。
ホーム画面で☰→「本体設定」→「Wi-Fiかんたん接続」→「かんたん設定」／「AOSS方式」／「WPS方式」をタップし、アクセスポイント側で操作を行います。

電話

◆電話をかける

1
ホーム画面で☎(NX!電話)をタップする

2 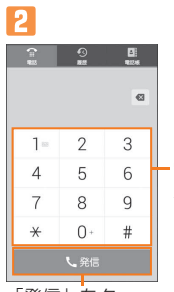
電話番号を入力する
「発信」をタップする

◆電話を受ける

1 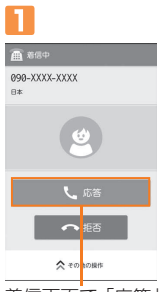
着信画面で「応答」をタップする
※スリープモード中やロック画面で着信した場合は、☎»を右にドラッグします。

◆電話を切る

1
通話中画面で「終話」をタップする

連絡先のインポート／エクスポート

NX!電話帳では連絡先データをmicroSDカードにエクスポート（バックアップ）したり、microSDカードに保存した連絡先データをインポート（復元）したりできます。大切なデータを守るため定期的にエクスポートすることをおすすめします。

1
ホーム画面で⊞→「NX!電話帳」をタップする

2
☰→「インポート／エクスポート」をタップする

3 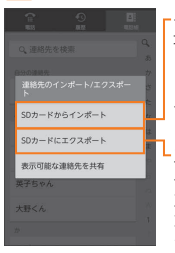
インポートする場合は「SDカードからインポート」をタップする
エクスポートする場合は「SDカードにエクスポート」→エクスポートするデータを選択→「OK」をタップする

アカウントを選択する画面が表示された場合は、インポート先のアカウントを選択してください。
ファイルが複数ある場合は、インポートするファイルを選択してください。

Eメールのバックアップ

Eメールの受信ボックス、送信ボックス、未送信ボックスのメールのバックアップデータは、定期的にmicroSDカードに保存することをおすすめします。

1 ホーム画面で✉(Eメール)→☰→「Eメール設定」→「バックアップ・復元」をタップする

2 「バックアップ」→「OK」→バックアップしたいボックスにチェックを付ける→「OK」をタップする
microSDカードが取り付けられている場合は、「/mnt/external_sd/private/au/email/BU」フォルダに保存されます。
・microSDカードが取り付けられていない場合は内蔵ストレージの「/storage/emulated/0/private/au/email/BU」フォルダに保存されます。

microSDカードへのデータ移行

FJL22の内蔵ストレージに保存されているデータをmicroSDカードに移行することができます。

- 静止画や動画は、「ギャラリー」アプリケーションでもmicroSDカードにデータを移動することができます。
- microSDカードに移行したデータは、内蔵ストレージ内の元のフォルダに戻すことで復元できます。

※ microSDカードは付属しておりません。必要に応じてmicroSDカード（市販品）をご用意ください。

1
ホーム画面で⊞→「KSfilemanager」をタップする

2
☰→「ファイルマネージャー」をタップする

3
「内部ストレージ」→データの格納先フォルダをロングタッチ→「コピー」／「切り取り」をタップする

4
「SDカード」→コピー／移動先のフォルダをタップする

5 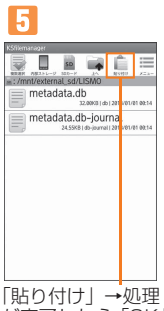
「貼り付け」→処理が完了したら「OK」をタップする

主なデータの格納フォルダについて

データの種類	内蔵ストレージの内のフォルダ
カメラで撮影した静止画や動画	/storage/emulated/0/DCIM/Camera （「保存先」を「本体」に設定している場合）
受信したEメール（@ezweb.ne.jp）の添付データや本文に挿入されている画像（D絵文字含む）の保存データ	/storage/emulated/0/private/au/email/MyFolder
Eメールの受信ボックスのバックアップデータ Eメールの送信済ボックスのバックアップデータ Eメールの未送信ボックスのバックアップデータ	/storage/emulated/0/private/au/email/BU/RE /storage/emulated/0/private/au/email/BU/SE /storage/emulated/0/private/au/email/BU/DR （microSDカードが取り付けられている場合は、自動的に「/mnt/external_sd/private/au/email/BU」フォルダに保存されます。）
ブラウザ利用中に保存したデータ	/storage/emulated/0/Download （「ダウンロードファイル保存先」を「内蔵ストレージ優先」に設定している場合）

赤外線通信

赤外線通信機能を持つほかのau電話などとの間で、連絡先やプロフィール、静止画などを送受信できます。

- 赤外線ポートは、スロットカバーの内部にあります。赤外線通信を行う際には、あらかじめ、スロットカバーを開け、相手機器の赤外線ポートに向けてください。

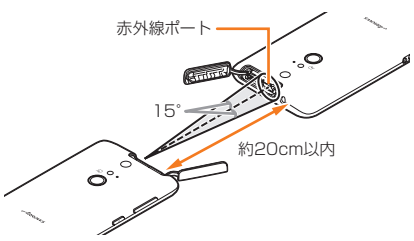

◆赤外線送信

（例：連絡先データの1件送信）

・相手の端末で連絡先の1件受信の操作をしてください。

1
ホーム画面で⊞→「赤外線」をタップする

2
「送信」→「電話帳1件送信」→送信する連絡先を選択→「OK」

送信が完了したら「OK」をタップします。

◆赤外線受信

（例：連絡先データの1件受信）

・相手の端末からは連絡先の1件送信の操作をしてください。

1
ホーム画面で⊞→「赤外線」→「1件受信」をタップする

受信が完了したら「追加」→「OK」をタップします。

アカウントを選択する画面が表示された場合は、追加先のアカウントを選択してください。

VEGETABLE OIL INK
2013年10月第1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社